

Procédure pour éliminer les défauts d'affichage du thermostat T41

1/3

Ces défauts proviennent du connecteur souple de l'afficheur LCD qui a un contact défectueux provoqué par un mauvais positionnement ou une poussière.

Outil nécessaire : un tournevis cruciforme.


- 1- Coupez l'alimentation électrique du radiateur.
- 2- Décrochez le radiateur et posez-le au sol face avant contre terre.

3- Dévissez les 6 vis à l'arrière du thermostat ->



<- 4- Basculez légèrement le thermostat.

5- Ouvrez la partie afficheur en le basculant ->

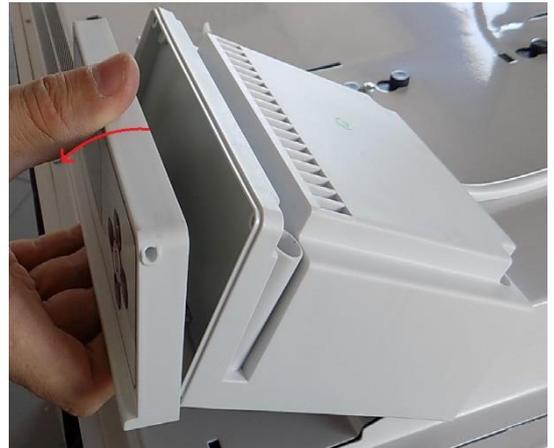

6- Démontez le connecteur en tirant dessus ->
(le connecteur n'a pas de verrouillage).



7- Dévissez les 5 vis de la carte électronique ->




<- 8- Sortez la carte électronique.

9- Détachez l'afficheur LCD et son connecteur souple ->
(ces pièces ne sont pas collées).




10- Nettoyez avec un chiffon doux la carte électronique et l'afficheur LCD et les 2 côtés du connecteur souple en contact avec la carte et l'afficheur. ->

ATTENTION : il ne doit pas rester de poussière sur ces surfaces.

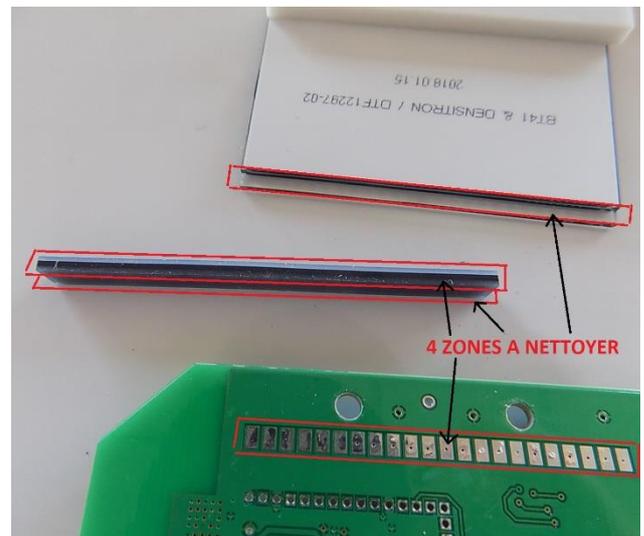


<- 11- Remplacez l'afficheur LCD dans son logement.

- 12- Remplacez le connecteur souple dans son logement. ->
ATTENTION : le connecteur doit être rectiligne.

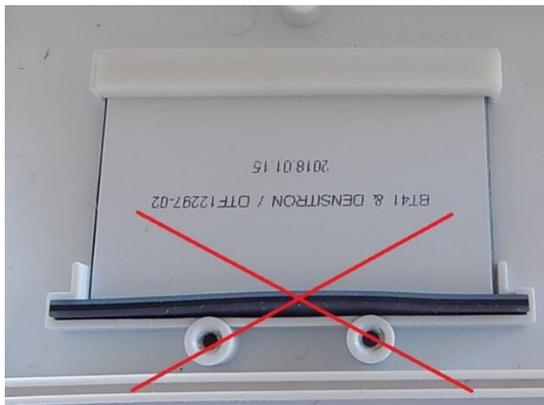

- 13- Remplacez la carte électronique en évitant de déplacer le connecteur souple. ->

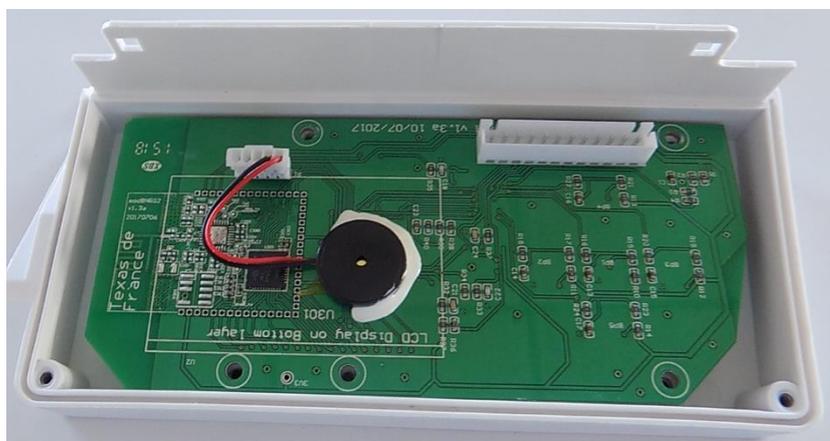

- 14- Revissez les 6 vis de la carte électronique.
- 15- Rebranchez le connecteur en l'enfonçant correctement dans son logement.
- 16- Remontez la partie afficheur et revissez ses 2 vis de fixation.
- 17- Remplacez le thermostat à son emplacement et revissez les 4 vis de fixation.
- 18- Remplacez le radiateur sur son support mural et rebranchez l'alimentation.