

Procédure pour brancher la sonde de température dans le thermostat

Etape 1 : Dévissez les 4 vis de fixation du thermostat accessibles à l'arrière du radiateur, puis retournez le thermostat sans tirer sur les câbles.

Etape 2 : Dévissez les 4 vis de fixation de la plaque de protection, puis sortez-la en tirant vers le bas.




Etape 1




Etape 2

Etape 3 : Dévissez les 4 vis de fixation de la carte électronique, puis penchez la carte vers l'arrière.

Etape 4 : Insérez le connecteur femelle de la sonde dans le connecteur mâle de la carte électronique.

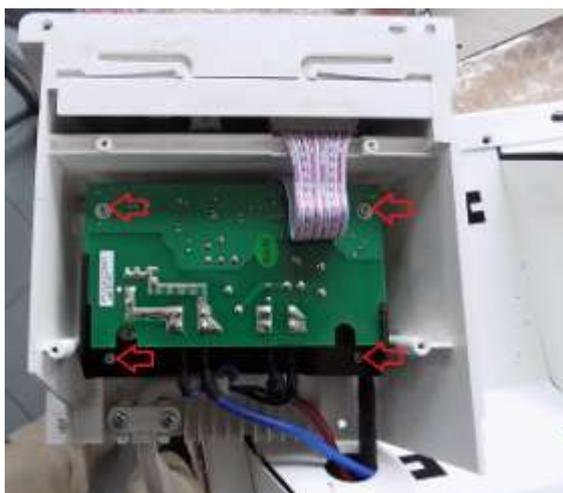

Etape 3

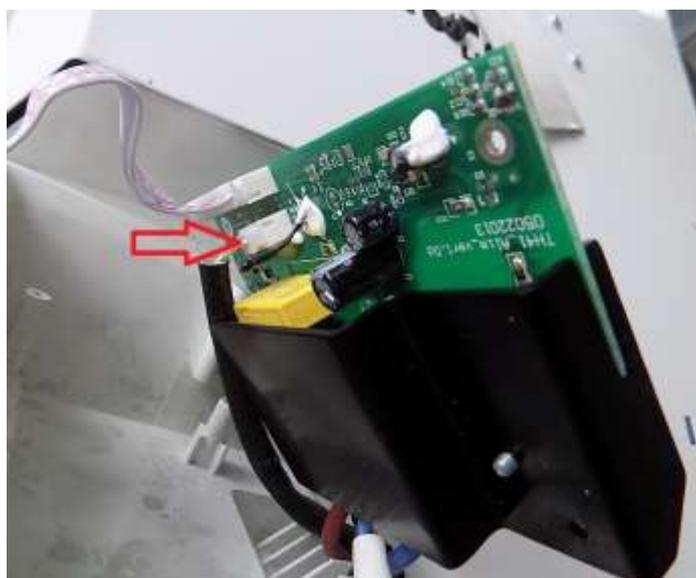

Etape 4

Etape 5 : Remontez dans l'ordre inverse.